Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung
Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Rauchentwöhnung.

3. Warnhinweise
Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.
Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.
Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.

6. Angaben zu toxikologischen Daten
Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Benzstr. 2A,
63741 Aschaffenburg, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 30.01.2017

ELEAF: ISTICK PICO PLUS MOD
ARTNR.: 29919

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG
1x Eleaf iStick Pico Plus Akkuträger
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*
Eleaf iStick Pico Plus Akkuträger:

Abmessungen:	115x47x25mm (Kit)	**Akkuzelle:**	1x 18650
Leistungsbereich:	1-75W	**Ladestrom:**	5V / 2A
Modi:	Wattage / ByPass / TC-Ni/-Ti/-SS/-M1/-M2/-M3		

2. SICHERHEITSHINWEISE

- *Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).*
- *Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.*
- *Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.*
- *Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.*
- *Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).*
- *Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.*
- *Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.*
- *Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.*
- *Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.*
- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.*
- *Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.*

*Herstellerangaben

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

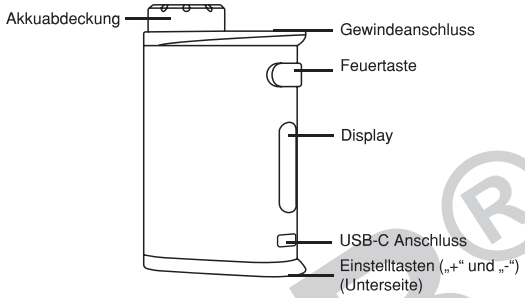

FEHLERSIGNALE UND DISPLAYMELDUNGEN

Displaysignal	Schutzfunktion	Erklärung und Maßnahmen
”Over 10s Protection“	Feuerzeitschutz	⇨ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
”Atomizer Low“	Schutz vor zu niedrigem Widerstand	⇨ Der Widerstand des Verdampfers ist zu niedrig ➢ Ersetzen Sie den Verdampfer (-kopf) durch einen neuen mit passenden Widerstandswerten.
”No Atomizer“	Verdampfererkennung	⇨ Es wird kein Verdampfer erkannt. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
”Atomizer Short“	Kurzschlussschutz	⇨ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
”Battery Low“ ”Lock“	Tiefenent-ladungsschutz	⇨ Die Akkuspannung liegt unter einem Wert von 3,3V und das Gerät wird gesperrt. ➢ Laden Sie die Akkuzelle auf, um das Gerät zu entsperren.

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Displaysignal	Schutzfunktion	Erklärung und Maßnahmen
”Temperature Protection“	Temperaturschutz im TC-Modus	⇨ Die Verdampfertemperatur hat die im TC-Modus eingestellte Maximaltemperatur erreicht. ➢ Geben Sie dem Verdampfer Zeit, wieder herunterzukühlen.
”Weak Battery“	Akku-Alarm	➢ Die Akkuspannung ist unter einen Wert von 2,9V gefallen. ➢ Das Gerät reduziert automatisch die Ausgabeleistung.

MODUS-ÜBERSICHT
Temperatur Modus:
- Der „Temp Mode“ oder auch „TC-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Die Steuereinheit misst dabei die Temperatur des Verdampferkopfes und reguliert entsprechend die Spannung und die Leistung, die auf den Verdampferkopf abgegeben wird.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (Titan, Nickel, Edelstahl).
- Es stehen drei voreingestellte Temperaturmodi zur Verfügung:
  TC-Ni (speziell für Nickeldrähte)
  TC-Ti (speziell für Titandrähte)
  TC-SS (speziell für Edelstahldrähte)
- Es stehen drei individuell einstellbare Temperaturmodi zur Verfügung: TCR M1, M2, M3

Bypass-Modus:
- Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. Je größer der Akkustand, desto höher ist die Ausgabeleistung.

Wattage-Modus:
- Der „Wattage-Modus“ oder auch „VW-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit wird dabei definiert, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird, indem die Spannung entsprechend dem Verdampferwiderstand angepasst wird.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzelle einlegen:

- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzelle, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendete Akkuzelle die notwendige Leistung erbringen kann.*

➢ Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung ab.
➢ Legen Sie eine 18650er Akkuzelle entsprechend der Polmarkierungen in das Akkufach ein.
➢ Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung wieder auf das Akkufach.

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Dampfen:

> • *Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.*

➢ Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
➢ Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
➢ Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Einstelltasten („+“ und „-“) (ent-)sperren:

➢ Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät beide Einstelltasten („+“ und „-“) für 2 Sekunden gedrückt, um die Einstelltasten („+“ und „-“) zu (ent-)sperren.
⇨ Auf dem Display wird ein ”Lock“ angezeigt, wenn das Gerät gesperrt ist.
⇨ Auf dem Display wird ”Unlock“ angezeigt, wenn das Gerät entsperrt wurde.

Displayausrichtung drehen:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
➢ Halten Sie beide Einstelltasten („+“ und „-“) für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Displayausrichtung um 180˚zu drehen.
⇨ Die neue Displayausrichtung wird für einen kurzen Moment angezeigt.

Modus wechseln:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um den Modus zu wechseln.
➢ Auf dem Display wird der aktuell eingestellte Modus angezeigt.

- Wattage
- Bypass
- TC-Ni
- TC-Ti
- TC-SS
- TC-M1
- TC-M2
- TC-M3

EINSTELLUNGEN IM LEISTUNGSMODUS (WATTAGE)

Leistung anpassen:

➢ Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 1W und 75W einzustellen.
➢ Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

EINSTELLUNGEN IN DEN TEMPERATURMODI (TC-NI, TC-TI, TC-SS, TC(-M1, -M2, -M3))

Temperatur anpassen:

➢ Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Temperatur zwischen 100˚C (200˚F) und 315˚C (600˚F) einzustellen.
➢ Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Temperatur schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
⇨ An den Grenzen der Einheiten wechselt das Gerät automatisch zwischen ˚C und ˚F.

Leistung anpassen:

➢ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Feuertaste 4 Mal schnell hintereinander, um das Leistungsmenü zu öffnen.
➢ Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 1W und 75W einzustellen.
➢ Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
➢ Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Stealth-Modus (ein-)ausschalten:

➢ Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („-“) und die Feuertaste gedrückt, um den Stealth-Modus (ein-)auszuschalten.
⇨ Wenn der Modus eingeschaltet ist, können Sie weiter Dampfen, auch wenn das Display des Gerätes ausgeschaltet ist.

DryProof-Modus (ein-)ausschalten:

➢ Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („-“) und die Feuertaste gedrückt, um den DryProof-Modus (ein-)auszuschalten.
⇨ Wenn der Modus eingeschaltet ist, warnt Sie das Gerät bevor das Liquid in dem Tank leer ist.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzelle aufladen:

> • *Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.*
> • *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.*

Externe Aufladung:

➢ Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung gegen den Uhrzeigersinn ab.
➢ Entnehmen Sie die Akkuzelle.
➢ Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

➢ Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIG, zu verwenden.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

SMB®