

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen. Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Sowei Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836


Stand: 28.03.2019



INNOKIN

Sensis Kit

1

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Niedriger Akkustand	⇒ Der Akkustand ist niedrig. ➢ Laden Sie die Akkuzelle wieder auf.
	Niedriger Widerstand	⇒ Der Widerstand ist zu niedrig. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer(-kopf) und tauschen Sie diesen gegebenenfalls gegen einen neuen Verdampfer(-kopf) aus.
	Überhitzungs-schutz	⇒ Das Gerät ist überhitzt. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus/Spannungsmodus (Wattage/Voltage):

- Der „Leistungsmodus“ oder „Spannungsmodus“ sind ein Modi, bei dem die Leistung/ Spannung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung/Spannung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung/Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

FO-Modus:

- Der „FO“-Modus ist ein Modus, bei dem der Akkuträger die Leistung mit Wechselstrom ausgibt. Die Leistungsausgabe wird durch eine individuelle Frequenz unterstützt.
- Empfohlene Frequenzen:
 - Backendampfen: 51-100hz
 - Subohmdampfen: 20-50hz

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:

- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1,7 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Akkustands-Anzeige auf dem Display durchgehend.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, stoppt das Blinken.

INNOKIN

Sensis Kit

5

INNOKIN: SENSIS KIT
ARTNR.: 202161

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1x Innokin Sensis Akkuträger
- 1x Innokin Sensis Tank
- 1x Innokin Sceptre 0,25Ω Verdampferkopf
- 1x Innokin Sceptre 0,65Ω Verdampferkopf
- 1x 510 Adapter
- 1x Ersatzteilkpackung
- 1x USB-C Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Sensis Akkuträger:

Abmessungen:	121x40x30mm	Akkukapazität:	3000mAh
Leistungsbereich:	6-40W	Ladestrom:	5V / 1,7A
Spannungsbereich:	1-7,5V		

Sensis Tank:

Fassungsvermögen:	3,1ml		
-------------------	-------	--	--

Verdampferköpfe:

	0,25Ω Verdampferkopf	0,65Ω Siebverdampferkopf
Drahtmaterial:	KAL	KAL
Widerstand ¹ :	0,25Ω	0,65Ω
Leistungsbereich ^{1,2} :	25-35W	9-12W
TC-Wert ² :	nicht für TC ³ geeignet!	nicht für TC ³ geeignet!
Anzahl Wicklungen:	/	/
Dampfart ² :	DL ⁴	MTL ⁵

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
² Empfehlungen
³ Temperaturkontrollmodus
⁴ Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.
⁵ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund und dann in die Lunge inhalieren.

INNOKIN

Sensis Kit

2



Kit zusammensetzen:

- Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.

- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis von unten an den Verdampferkopf.
- Befeuchten Sie die Watte des Verdampferkopfes mit Liquid, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in den Tank.
- Stecken Sie das Mundstück auf den Tank.
- Stecken Sie den Tank auf den Akkuträger.

Liquid einfüllen:

Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.

- Ziehen Sie den Tank aus dem Akkuträger.
- Öffnen Sie die Silikonabdeckung auf der Unterseite des Tanks.
- Füllen Sie Liquid durch die Tankeinfüllöffnung in den Tank.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung.
- Stecken Sie den Tank wieder auf den Akkuträger.

5. BETRIEB

Luftzufuhr anpassen:

- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.

- Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

INNOKIN

Sensis Kit

6

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,7A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbildung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

INNOKIN

Sensis Kit

3



Dampfen:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.
- Das Gerät stoppt die Ausgabe nach 3-18 Sekunden automatisch den Betrieb.

Modus wechseln:

- Halten Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) für 3 Sekunden gedrückt, um den Modus zu wechseln.
- Ihnen stehen folgende Modi zur Verfügung:
 - FO
 - POWER (Modus für Leistungs oder Spannungsausgabe)
 - REFRESH (Verdampferkopf „erneuern“ mit 40% der aktuell eingestellten Leistung)
 - SETTINGS (Geräteeinstellungen)
 - EXIT (Menü verlassen)
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um den gewünschten Modus auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Feuertaste.
- In den Untermenüs können Sie mithilfe der Feuertaste und den Einstelltasten („+“ und „-“) weitere Einstellungen vornehmen.

EINSTELLUNGEN IM LEISTUNGSMODUS (VW)

Leistung einstellen:

- Halten Sie die Einstelltaste („+“) gedrückt um die Leistungsausgabe auszuwählen.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“), um die Leistungsausgabe zu erhöhen.
- Halten Sie die Einstelltaste („-“) gedrückt um die Leistungsausgabe auszuwählen.
- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), um die Leistungsausgabe zu verringern.
- Sie können die Leistung zwischen 6-40W einstellen.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.


- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

INNOKIN

Sensis Kit

7

3. PRODUKTÜBERSICHT

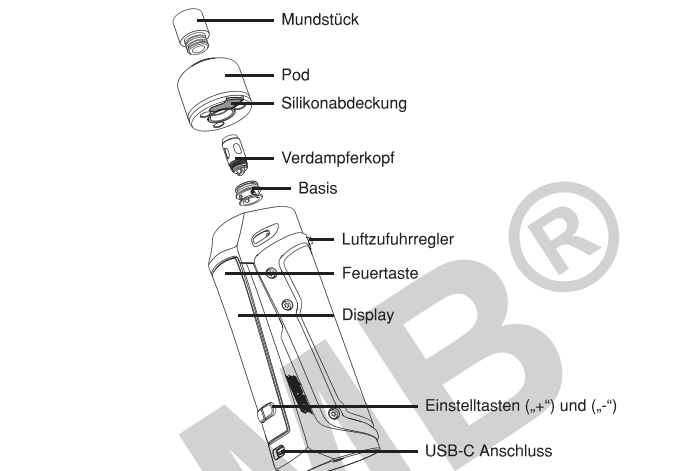

DISPLAYSIGNALS UND (SCHUTZ-)FUNKTIONEN

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Feuerzeitschutz	⇒ Der Feuerzeitschutz kann in den Einstellungen individuell eingestellt werden. ⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 3-18 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe. ➢ Drücken Sie die Feuertaste erneut, um zu dampfen.
	Kurzschlusschutz	➢ Es ist ein Kurzschluss in dem Verdampfer(-kopf) aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie den Verdampfer(-kopf) und tauschen Sie den Verdampfer(-kopf) gegebenenfalls aus.
	Verdampfererkennung	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer(-kopf) oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.

INNOKIN

Sensis Kit

4



7. INSTANDHALTUNG

- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Verdampferkopf wechseln:

- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.

- Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie den Tank aus dem Akkuträger.
- Ziehen Sie den gebrauchten Verdampferkopf aus dem Tank heraus.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von dem Verdampferkopf ab.
- Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis von unten an den Verdampferkopf.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in den Tank.
- Stecken Sie den Tank auf den Akkuträger.

Dichtungsring austauschen:

- Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.
- Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.
- Nehmen Sie sich den dazu passenden Dichtungsring aus der Ersatzteilkpackung heraus.
- Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.
- Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.
- Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

INNOKIN

Sensis Kit

8

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 28087_Innokin_Sensis_Pod_Tank_Glas_Version
- 28088-1_Innokin_Sensis_Pod_Tank_PCTG_Version_Clear
- 28088-2_Innokin_Sensis_Pod_Tank_PCTG_Version_Black
- 28088-3_Innokin_Sensis_Pod_Tank_PCTG_Version_Pink
- 28089vp5_Innokin_Sceptre_S_Coil_0,25Ω_Verdampferkopf
- 28091vp5_Innokin_Sceptre_S_Coil_0,65Ω_Verdampferkopf