

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

Gebrauchsinformation

1. Gebrauch- und Aufbewahrungsinleitung

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheits-Hinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese vollständig mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherwöhnung.

3. Sicherheitshinweise

- Das Gerät mit eingebaute Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dies.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals in Wasser, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten einsetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
- Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewaltwirkung in den Ladeanschluss ein.
- Das Verschütten des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschüttet wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
- Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgeleimte Flüssigkeit kann sich entzünden.
- Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
- Falls ausgeleimte Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringern sich die Akkuleistung.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

4. Entsorgung

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. staatlichen Abfallentsorgungsbetrieb.

5. Warnhinweise

Das Abgeben an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Nikotinabhängigkeit und Epilepsie. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie einen ernsthaften Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufthoff und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glykolin enthält, kann es bei Diabetes zu Hyperglykämie oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, waschen Sie sich an den Nötigst. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

*keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur sicherheitsrelevanten Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

8. Angaben zu toxiskologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxiskologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Alternatives Batterieentstörung

Hinweise zur Batterieentstörung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder gefüllt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mansbach) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Altbatterieentstörungsnummer

WEEE-Reg-Nr.: DE 54367836

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,

63814 Mansbach, Deutschland

e-Mail: info@ex-trade.net

www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0

Fax: +49 (0)6021 / 58406-19

WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 15.07.2024

EX-Trade
GmbH & Co. KG

SMB® **CE**

YOOZ
THE FIRST SMART VAPE COMPANY
Waker Shisha Device

1

YOOZ: WAKER SHISHA DEVICE

ARTNR.: 218567

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKT-BESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x Yooz Waker Shisha Device
- 2x Silikonadapter
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Waker Shisha Device:

Abmessungen:	102mm x Ø68mm	Akkukapazität:	4000mAh
Leistungsausgabe:	60W	Display:	TFT
Ladestrom:	5V / 1A		

2. SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max 1,0A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbearbeitung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

YOOZ
THE FIRST SMART VAPE COMPANY


*Herstellangaben

Waker Shisha Device

2

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

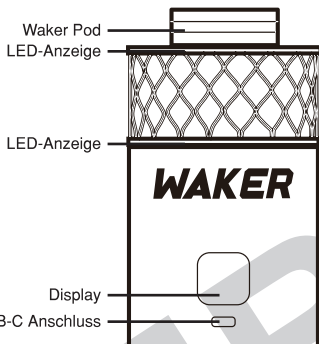

AKKUSTANDSANZEIGE

Akkustand:	LED-Anzeige:
100-51%	grün
50-21%	blau
20-0%	rot

4. INBETRIEBNAHME


Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung (Pod separat erhältlich):



- Achten Sie stets darauf, dass der Waker Shisha Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.**
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.**
- Lassen Sie den befüllten Waker Shisha Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.**
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.**
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.**

EX-Trade
GmbH & Co. KG

- Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie das Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung wieder.
- Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.

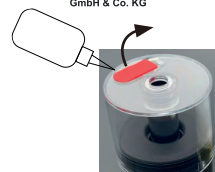

Akku aufladen:



- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.
- Dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

- Verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Kit aufsetzen und Dampfen (Pod separat erhältlich):

- Bereiten Sie Ihre reguläre Shisha Bowl gemäß ihrer Inbetriebnahme vor.
- Setzen Sie das Waker Shisha Kit mithilfe des passenden Silikonadapters auf ihre vorbereitete Shisha Bowl auf.
- Die LED-Anzeigen blinken.
- Ziehen Sie an Ihrem Shishaschlauch.

Luftzufuhr anpassen:



- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.

- Öffnen Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingeblasen.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:



- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.

- Reinigen Sie Ihre Shisha Bowl und ihr Zubehör nach jedem Gebrauch gründlich.
- Reinigen Sie mit einem trockenem Tuch die Kontakte des Waker Shisha Pods und der Kontakte in dem Waker Shisha Device.

7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

YOOZ
THE FIRST SMART VAPE COMPANY
Waker Shisha Device

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

YOOZ
THE FIRST SMART VAPE COMPANY
Waker Shisha Device

4

Pod wechseln (Pod separat erhältlich):

- *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.*



- *Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist.*
- *Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

- Ziehen Sie den gebrauchten Waker Shisha Pod aus dem Waker Shisha Device.
- Bereiten Sie einen neuen Waker Shisha Pod gemäß der Inbetriebnahme vor.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
27437_Waker Shisha Pod 20ml