

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen. Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 28.03.2019

MODUS-ÜBERSICHT

Jeder Modus kann individuell auf einen Speicherplatz (M1-M5) gelegt werden.

Leistungsmodus (Power):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung oder Spannung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung bzw. Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- Das Gerät stellt einen Leistungsmodus zur Verfügung:
 - Power-Modus:** Im Power-Modus definieren Sie eine Leistung, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird.
 - VPC-Modus:** Im VPC-Modus können Sie die auf den Verdampfer abgegebene Leistung individuell über den Zeitraum von 0,5-1,2 Sekunden einstellen. So können Sie das Dampferlebnis individuell auf sich und das Glühverhalten des Drahtes anpassen.

Temperaturkontrollmodus (TC-Ni/-Ti/-SS):

- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni/-Ti/-SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialein vorausgesetzt (z.B: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:
 - TC-Modus:** TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickeldrähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.
 - TCR-Modus:** Über den TCR-Modus können Sie den Temperaturkontrollmodus individuell über den Temperaturkoeffizienten des Drahtmaterials auch für nicht eingespeicherte Drähte einstellen, um ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

Bypass-Modus:

- Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. Je größer der Akkustand, desto höher ist die Ausgabeleistung.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:

- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.**
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.**
- Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Drücken Sie den Druckknopf auf der Unterseite des Gerätes, um die Akkuabdeckung zu öffnen.
- Entnehmen Sie die Akkuabdeckung aus dem Gerät.
- Legen Sie zwei 18650 Akkuzellen gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Drücken Sie die Akkuabdeckung wieder in das Gerät.

DIGIFLAVOR: EDGE MOD

ARTNR.: 25856

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1x Edge Akkuträger
- 1x Mikro-USB-C-Type Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Abmessungen:	89x46,7x28,2mm	Temperaturbereich:	100-315°C / 200-600°F
Leistungsbereich:	5-200W	Akkuzellen:	2x 18650
Widerstandsbereich:	0,05-3Ω	Ausgangsspannung:	0,1-12V
Spannungsbereich:	6,2-8,4V	Zusätzliche Funktion:	Kabelloses Laden**
Modi:	Power / VPC / ByPass / TC-Ni/-SS/-Ti/-TCR / Speicherplätze M1-M5		

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).**
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.**
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.**
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.**
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).**
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.**
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,5A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.**
- Alternativ können Sie das Gerät über das dazugehörige optionale Zubehör kabellos aufladen. Verwenden Sie dazu einen Ladestrom von max. 1A und einer Spannungsausgabe von max. 9V.Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.**
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.**
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.**
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.**

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Dampfen:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.**

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Einstelltasten („+“ und „-“) (ent-)sperrn:

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) für 3 Sekunden gedrückt, um die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) zu (ent-)sperrn.

Feuertaste (ent-)sperrn:

- Wenn die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) gesperrt sind, haben Sie die Möglichkeit die Feuertaste zusätzlich zu sperren.
- Drücken Sie in diesem Fall die Feuertaste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Feuertaste zu (ent-)sperrn.

Helligkeit einstellen:

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltasten („+“ oder „-“) gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen bzw. zu verringern.

Versionsnummer anzeigen:

- Drücken Sie 5 Mal hintereinander die Feuertaste, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken und halten Sie die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) für 2 Sekunden gedrückt, um die Versionsnummer anzuzeigen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Das Gerät zeigt die aktuelle Versionsnummer an.
- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die beiden Einstelltasten („+“ und „-“), um das Gerät zurückzusetzen.
- Das Display zeigt: "Configuration Reset!" an.
- Das Gerät wurde zurückgesetzt.


Modusmenü aufrufen und einstellen:

- Drücken Sie 3 Mal hintereinander die Feuertaste, um das Modusmenü zu aktivieren.
- Drücken Sie die Einstelltaten („+“ oder „-“), um zwischen den Speicherplätzen zu navigieren (M1-M5).
- Drücken Sie die Feuertaste, um zu dem nächsten Modi zu gelangen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um zwischen den Modi zu navigieren.
- Ihnen stehen folgende Modi zur Verfügung:
 - Power
 - Ni (Temperaturmodus Nickel)
 - SS (Temperaturmodus Edelstahl)
 - Ti (Temperaturmodus Titan)
 - TCR (Temperaturkontrollmodus)
 - VPC (Leistungskurven)
 - ByPass
- Drücken Sie die Feuertaste, um zu dem jeweiligen Untermenü des eingestellten Modi zu gelangen.

- Akkus, die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.**
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.**

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

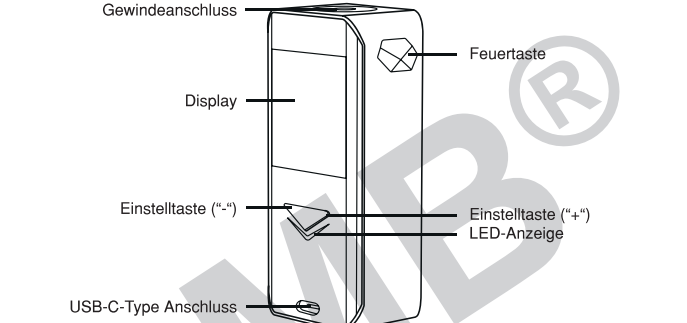

DISPLAYANZEIGEN

Leistungsmodus:



Temperaturmodus:



EINSTELLUNGEN IN DEM LEISTUNGSMODUS (POWER)

Effekteinstellungen einstellen:

- Wenn Sie in dem Modusmenü den "Power"-Modus aktiviert haben und die Feuertaste drücken, gelangen Sie zu den Effekteinstellungen.
- Ihnen stehen folgende Effekteinstellungen zur Verfügung:
 - Standard (Normal)
 - Powerful (Stark)
 - Soft (Schwach)
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um zwischen Effekteinstellungen zu wählen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Effekteinstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.

Widerstand (ent-)sperrn:

- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), um den Widerstand zu (ent-)sperrn.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“), um den Widerstand neu einzulesen.
- Halten Sie die Feuertaste 2 Sekunden gedrückt, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, sie gelangen in den Leistungsmodus.

Leistung einstellen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung in 1W-Schritten zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen oder zu verringern.

EINSTELLUNGEN IN DEM TEMPERATURMODUS (NI/SS/TI/TCR)

TCR-Wert einstellen (nur im TCR-Modus):

- Wenn Sie den TCR-Modus wählen, dann können Sie anhand Ihres Verdampfers den TCR-Wert selbst einstellen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um den TCR-Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.

Widerstand (ent-)sperrn:

- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), um den Widerstand zu (ent-)sperrn.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“), um den Widerstand neu einzulesen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.

Leistung einstellen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung in 1W-Schritten zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Feuertaste 2 Sekunden gedrückt, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, sie gelangen in den Temperaturmodus.

Temperatur einstellen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Temperaturwert in 1°C / 5°F Schritten zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten gedrückt, um den Temperaturwert schneller zu erhöhen oder zu verringern.

VPC-Modus:



ByPass-Modus:



Funktion / Vorgang	Erklärung und Maßnahmen
Feuerzeitschutz "10s Timeout"	⇒ Wird die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt, stoppt das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch die Ausgabe.
Überhitzungsschutz	⇒ Die Gerätetemperatur ist zu hoch (>85°C). ➢ Geben Sie dem Gerät Zeit sich wieder abzukühlen.
Kurzschlusschutz / Widerstand zu niedrig / hoch "Atomizer Short"	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten oder der Verdampferwiderstand ist zu niedrig. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer oder andere Wicklung(en). Alternativ ⇒ Der Widerstand ist zu niedrig (<0,05Ω) / zu hoch (>3Ω). ➢ Überprüfen Sie den Verdampfer.
Verdampfererkennung „Check Atomizer“	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt oder die Widerstandswerte liegen außerhalb des unterstützten Bereiches. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger oder ersetzen Sie die Wicklung(en) durch einen neuen mit passenden Widerstandswerten.
Feuchtigkeitsschutz	⇒ Es ist kein Liquid mehr im Tank vorhanden (nur im TC-Modus). ➢ Füllen Sie Liquid nach.
Niedriger Akkustand „Low Battery“	⇒ Der Akkustand ist niedrig (<3,2V). ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Verpolungsschutz	⇒ Das Gerät besitzt einen Verpolungsschutz um die Akkuzellen und das Gerät bei falschem einlegen der Akkuzellen zu schützen.

EINSTELLUNGEN IN DEM VPC-MODUS (VPC)

Zeit einstellen:

- Wenn Sie in dem Modusmenü den "VPC"-Modus aktiviert haben und die Feuertaste drücken, gelangen Sie zu den Zeit Einstellungen.
- Sie können die Zeit zwischen 0,5 und 1,2 Sekunden einstellen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.

Widerstand (ent-)sperrn:

- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), um den Widerstand zu (ent-)sperrn.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.

Leistung einstellen:

- Auf dem Display wird ein Säulendiagramm zur individuellen Leistungseinstellung angezeigt. Jeder der 6 Balken steht für eine individuelle Zugzeit, die Höhe der Säulen stellt die Leistung dar.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung in 1W-Schritten zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie die Feuertaste, um zu der nächsten Säule zu navigieren.
- Wiederholen Sie die Schritte bis Sie alle Säulen eingestellt haben.
- Halten Sie die Feuertaste 2 Sekunden gedrückt, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, sie gelangen in den Temperaturmodus.

EINSTELLUNGEN IN DEM BYPASS-MODUS

Widerstand (ent-)sperrn:

- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), um den Widerstand zu (ent-)sperrn.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“), um den Widerstand neu einzulesen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu dem nächsten Parameter zu gelangen.
- In diesem Modus können Sie sonst keine weiteren Einstellungen vornehmen.

Systemeinstellungen einstellen:

- Drücken Sie 3 Mal hintereinander die Feuertaste, um das Modusmenü zu aktivieren.
- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ oder „-“) für 2 Sekunden, um in die Systemeinstellungen zu gelangen.
- Ihnen stehen folgende Systemeinstellungen zur Verfügung:
 - PUFF reset
 - RGB setting
 - Replay
- Drücken Sie die Feuertaste, um zu navigieren.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Einstellungen einzustellen.

Zuganzahl zurücksetzen (PUFF reset):

- Sie haben die Einstellung ausgewählt.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“ oder „-“), um den Parameter zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um zu "RGB setting" zu navigieren.

LED-Anzeige einstellen (RGB setting):

- Drücken Sie die Einstelltaste („+“ oder „-“), um den Parameter einzustellen.
- Sie können die Parameter „ROT“, „GRÜN“ und „BLAU“ (ein-)ausschalten.
- Halten Sie die Feuertaste für 2 Sekunden gedrückt, um zu "Replay" zu navigieren.

Feuertaste automatisch drücken (Replay):

- ⇒ Sie können in diesem Parameter einstellen ob die Feuertaste automatisch feuern soll, wenn diese betätigt wird.
- Sie können mit den Einstelltasten („+“ oder „-“) zwischen "OFF", "1s", "2s", "3s", "4s" und "5s" wählen.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um Ihre Einstellungen abzuschließen und das Menü zu verlassen.
- ⇒ Sie gelangen zurück in den Betriebsbildschirm.

Verdampferwiderstand einlesen:

!

- *Achten Sie darauf, dass der Verdampfer Raumtemperatur hat, wenn Sie den Widerstand einlesen, da sonst verfälschte Werte eingelesen werden können, was zu Funktionsstörungen führen kann.*

- ⇒ Wenn Sie einen Verdampfer auf den Akkuträger aufschrauben, erscheint auf dem Display:
 - „NEW“
 - „OLD“
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“), wenn Sie einen neuen Verdampfer verwenden und der Widerstand eingelesen werden soll.
- Drücken Sie die Einstelltaste („-“), wenn Sie den alten Verdampfer wiederverwenden und der eingeleseene Widerstand beibehalten werden soll.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzellen aufladen:

!

- *Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzelle primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.*
- *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1,5A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.*

- Externe Aufladung:**
- ⇒ Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
 - Drücken Sie den Druckknopf auf der Unterseite des Gerätes, um die Akkuabdeckung zu öffnen.
 - Entnehmen Sie die Akkuzelle.
 - Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

- Interne Aufladung:**
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende Mikro-USB-C-Type Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

- Kabelloses Aufladung:**
- Legen Sie das Gerät auf das Digiflavor Induktionsladegerät, um das Gerät aufzuladen.

Software aktualisieren:

!

- *Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.*

- Schließen Sie hierzu das Mikro-USB Kabel an das Gerät und stecken Sie dieses in Ihren Computer.
- Folgen Sie nun den Anweisungen des Herstellers auf www.digiflavor.com und laden Sie dort die benötigte Software im Downloadbereich herunter.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIG, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG

- 

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
 - Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
25742_Digiflavor_Induktionsladegerät