

Gebrauchsinformation
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung
Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Überhitzungs- oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Ausstrits gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.

3. Sicherheitshinweise
• Das Gerät mit eingebautelem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
• Nehmen Sie keine Änderung am dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
• Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nass- oder Feuchtigkeits (Regen, Schwimmbad, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
• Warten Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
• Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
• Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewalteinwirkung in den Ladeanschluss ein.
• Das Verschließen des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschluckt wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
• Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtslasten oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
• Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
• Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgeatmete Flüssigkeit kann sich entzünden.
• Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
• Falls ausgeatmete Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit klarem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
• Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
• Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
• Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen und nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
• Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
• Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

4. Entsorgung:
Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbehörden.

5. Warnhinweise
Die Abgabe und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Asthma, Allergien, Diabetes, Bluthochdruck, Nierenerkrankungen (z. B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glykolin enthält, kann es bei Überkonsum zu Hygierkälte oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformation der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur sucherzeugenden Wirkung
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltenen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: "Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der stark abhängig macht."

8. Angaben zu toxikologischen Daten
Bei Überdosis der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Website: www.ex-trade.net

Altgeräte- / Batterieentsorgung
Hinweise zur Batterieentsorgung: Batteriesatz (Batt)
Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen. Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Alt-Batterien, die wie alle Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,04 Masseprozent Blei.
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
Altgeräteentsorgungsnr.
WEEE-Reg-Nr. DE 54367838

Importeur:
EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net



Stand: 15.07.2024

GEEKVAPE
Digi Pro Kit

GEEKVAPE: DIGI PRO KIT
ARTNR.: 215091

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x Geekvape Digi Pro Kit
- 1x Geekvape J Pod 0,4Ω
- 1x Geekvape J Pod 0,6Ω
- 1x USB-C Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Digi Pro Kit:

Abmessungen:	103,19x32,3x24,1mm	Akkukapazität:	2000mAh
Leistungsbereich:	5-40W	Fassungsvermögen:	5ml Pod
Ladestrom:	5V / 1,6A	Widerstand Pod:	0,4Ω / 0,6Ω
Leistung (Pod):	23-28W (0,4Ω) 16-21W (0,6Ω)	Display:	0,96" TFT Display

2. SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Tank.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden ein geeignetes Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,6A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Pod stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Pod regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.

GEEKVAPE *Herstellerangaben
Digi Pro Kit

- **Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Pod befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie das gesamte Gerät gründlich und wechseln Sie den Pod.**
- **Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräusentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.**
- **Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.**
- **Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.**
- **Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern auszuspielen.**
- **Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.**

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

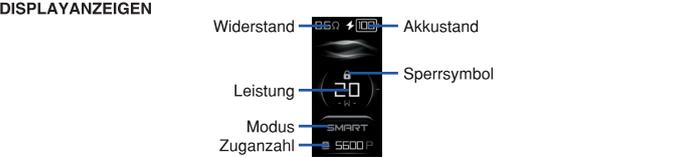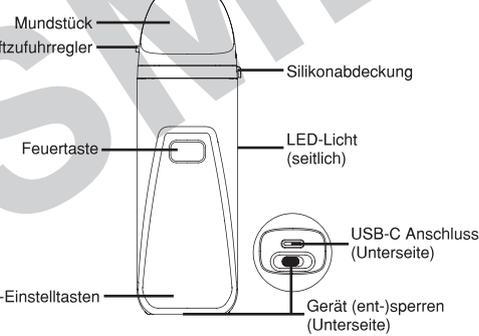

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

GEEKVAPE
Digi Pro Kit

4. INBETRIEBNAHME

Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung:

- Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.

- Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods wieder.
- Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



- Kit zusammensetzen:**
- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.
- 5. BETRIEB**
- Gerät (ein-)ausschalten:**
- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Luftzufuhr anpassen:**

- Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.
- Schieben Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezo-gen.

- Dampfen:**
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.
 - Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
 - Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
 - Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.
 - Alternativ: Ziehen Sie direkt an dem Mundstück der E-Zigarette.

GEEKVAPE
Digi Pro Kit

Touchscreen Bedienung:

- ↳ Das Gerät besitzt Touch-Einstelltasten.
- ↳ Tippen Sie mit dem Finger auf diese, so können Sie verschiedene Einstellungen an dem Gerät vornehmen.

Einstellungsmenü:

- ↳ Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
- ↳ Sie haben die Auswahl zwischen:
 - MODE (Modusauswahl)
 - PUFF (Zuganzahl zurücksetzen)
 - SCREEN (Displayhelligkeit)
 - LIGHT (LED-Licht einstellen)
 - ABOUT (Versionsinformationen/Gerät zurücksetzen)
 - EXIT (Menü verlassen)
- ↳ Wählen Sie das gewünschte Menü über die Touch-Einstelltasten aus.
- ↳ Navigieren und bestätigen Sie ihre Auswahl auch in den jeweiligen Menüs über die Feuertaste bzw. den Touch-Einstelltasten.

Modusauswahl (MODE):

- In diesen Modus können Sie zwischen „SMART“, „BOOST“, „ECO“ und „CUSTOM“ wählen.
- ↳ Der „SMART-Mode“ stellt die Ausgabeleistung automatisch anhand des verbundenen Pods ein.
- ↳ Der „BOOST-Mode“ stellt die Ausgabeleistung automatisch anhand des verbundenen Pods auf maximale Leistungsausgabe ein.
- ↳ Der „ECO-Mode“ stellt die Ausgabeleistung automatisch auf niedrig ein, um Akku zu sparen.

PUFF (Zuganzahl zurücksetzen)

- ↳ In diesem Menü können Sie die Zuganzahl zurücksetzen.

SCREEN (Displayhelligkeit einstellen)

- ↳ In diesem Menü können Sie die Displayhelligkeit einstellen.

LIGHT (LED-Licht einstellen)

- ↳ In diesem Menü können Sie das LED-Licht einstellen.

ABOUT (Versionsinformationen/Gerät zurücksetzen)

- ↳ In diesem Menü können Sie die Versionsinformationen einsehen und das Gerät zurücksetzen.

EXIT (Menü verlassen):

- ↳ Das Menü verlassen.

Gerät (ent-)sperrn:

- ↳ Auf der Unterseite des Geräts befindet sich ein (Ent-)sperrregler.
- ↳ Schieben Sie den Regler nach links, so sperren Sie das Gerät.
- ↳ Schieben Sie den Regler nach rechts, so entsperren Sie das Gerät.

6. INSTANDHALTUNG

- ! *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- ! *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

Pod austauschen:

- ! *Sollte der Pod gebrochen sein, können sich Splitter in dem Pod befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Pod gründlich und tauschen Sie den Verdampferkopf aus.*

- ↳ Ziehen Sie den gebrauchten Pod aus dem Akkuträger.
- ↳ Benutzen Sie einen neuen Pod.
- ↳ Bereiten Sie den neuen Pod vor, wie unter 4. Inbetriebnahme „Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung“ beschrieben.

Akku aufladen:

- ! *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1,6A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.*

- ↳ Verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie das Gerät von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Pod.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG

- !  Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- !  Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 27621vp2_Geekvape_J Pod 0,4Ω
- 27622vp2_Geekvape_J Pod 0,6Ω
- 27623vp2_Geekvape_J Pod 0,8Ω
- 203194vp2_Geekvape_J Pod 1,2Ω
- 27606vp5_Geekvape_J Coil 0,4Ω
- 27607vp5_Geekvape_J Coil 0,6Ω
- 27608vp5_Geekvape_J Coil 0,8Ω
- 27609vp5_Geekvape_J Coil 1,2Ω
- 27626vp2_Geekvape_JR Leerpod 5ml