

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



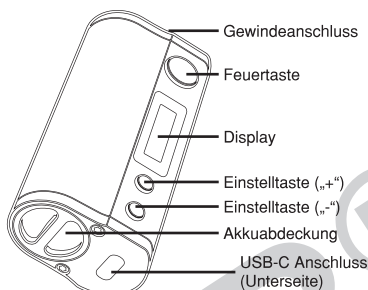
Stand: 28.03.2019

EX-Trade
GmbH & Co. KG
SXmini
MQ Plus Mod

SMB®



1

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT
PRODUKTÜBERSICHT**SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE**

(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Niedriger Akkustand	⇒ Der Akkustand ist niedrig. ➤ Laden Sie den Akku wieder auf.
Niedriger Liquidstand	⇒ Das Liquid im Verdampfer ist fast leer. ➤ Um Trockendampfen zu verhindern, füllen Sie das Liquid wieder auf.
Liquid leer	⇒ Das Liquid im Verdampfer ist leer. ➤ Füllen Sie das Liquid wieder auf.
Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➤ Überprüfen Sie ihren verbundenen Verdampfer.
Überhitzungsschutz	⇒ Das Gerät ist überhitzt. ➤ Lassen Sie es abkühlen.
Feuerzeitschutz	⇒ Die Feuertaste wurde länger als 10 Sekunden durchgehend gedrückt, das Gerät stoppt automatisch die Ausgabe.
Niedriger Widerstand	⇒ Der verbundene Verdampfer liegt nicht im gültigen Widerstandsbereich. ➤ Überprüfen Sie ihren verbundenen Verdampfer.
Kein Verdampfer erkannt	➤ Überprüfen Sie die Verbindung zu ihrem verbundenen Verdampfer.

3

SXMINI: MQ PLUS MOD**ARTNR.: 221879**

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG**LIEFERUMFANG:**

1x SXmini MQ Plus Mod
1x USB-C Ladekabel
1x 18650 Akkuadapter
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN***MQ Plus Mod:**

Abmessungen:	81,5x42,4x28,2mm	Akkuzellen:	1x 18650 oder 1x 20700 oder 1x 21700
Leistungsbereich:	5-100W	Ausgangsspannung::	1-8V
Ladestrom:	5V / 2A	Widerstandsbereich:	0,1-3,0Ω (VW) 0,05-3,0Ω (TC)
Chip:	YIHI SX418J		

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

SXmini
MQ Plus Mod

*Herstellangaben

2

4. INBETRIEBNAHME**Akkuzelle einlegen:**

- Achten Sie darauf, dass die Akkuzelle, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Akkuzelle die notwendige Leistung erbringen kann.

- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.
- Legen Sie die passende Akkuzelle gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung wieder in das Gerät.

5. BETRIEB**Gerät einschalten:**

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten.

Dampfen:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Drücken Sie die Feuertaste um zu dampfen.

Gerät (ent-)sperren:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um das Gerät zu (ent-)sperren.

Zuganzahl zurücksetzen:

- Entfernen Sie gegebenenfalls einen verbundenen Verdampfer.
- Drücken und halten Sie die Feuertaste 5 Sekunden lang gedrückt.
- Die Zuganzahl setzt sich zurück.

Einstelltasten (ent-)sperren:

- Drücken und halten Sie die Einstelltasten („+“ und „-“) für 2 Sekunden gedrückt, um diese zu (ent-)sperren.
- Die Feuertaste funktioniert weiterhin.

Displayausrichtung ändern:

- Entfernen Sie gegebenenfalls einen verbundenen Verdampfer.
- Drücken und halten Sie die Feuertaste solange gedrückt, bis „CHECK ATOMIZER“ auf dem Display steht.
- Drücken Sie jetzt gleichzeitig noch die Einstelltaste („+“) solange gedrückt, bis sich das Display um 180 Grad gedreht hat.

Gerätmenü aufrufen und Gerät ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerätmenü aufzurufen.
- Navigieren Sie mit den Einstelltasten auf das Ausschaltsymbol
- Bestätigen Sie dieses mit der Feuertaste.
- Das Gerät schaltet sich nun aus.

4

Weitere Modi im Gerätemenü:

- Wattage Mode (Leistungsmodus)
 - Voltage Mode (Spannungsmodus)
 - Temp Mode (Temperaturmodus)
 - „VT COIL“ Mode (Intelligenter Leistungsmodus für VT Verdampferköpfe)
 - SMART BOOST (Vorheizzeit des Verdampferkopfes überspringen)
 - SMART CURVES (Kurvenmodus)
- Navigieren Sie mit den Einstelltasten („+“ oder „-“) auf den gewünschten Modus und bestätigen Sie diesen mit der Feuertaste.

LEISTUNGSMODUS EINSTELLEN:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung individuell einzustellen.
- Von 5-25W in 0,1W-Schritten.
- Von 25-100W in 1W-Schritten.

SPANNUNGSMODUS EINSTELLEN:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Spannung individuell einzustellen.

TEMPERATURMODUS EINSTELLEN:

- Das Gerät fragt nach Temperatureinheit °C oder °F, der aktuellen Raumtemperatur sowie dem verbundenen Drahtmaterial/TCR Wert.
- Wählen Sie ihre Werte mithilfe der Einstelltasten („+“ oder „-“) aus und bestätigen Sie diese mit der Feuertaste.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Temperatur individuell einzustellen.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Feuertaste.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung individuell einzustellen.

VT COIL- MODUS EINSTELLEN:

- Dieser Modus funktioniert nur mit verbundenen VT-Verdampferköpfen und bietet einen automatischen Verbrennungsschutz der Verdampferköpfe.
- Bei erstmaligem verbinden fragt das Gerät nach Widerstandswerten.
- Bestätigen Sie mit der Feuertaste auf „LOCK NEW“, um den neuen Widerstand einzustellen oder navigieren Sie mit den Einstelltasten („+“ oder „-“) auf „USE OLD“, um einen alten Widerstand zu nutzen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung individuell einzustellen.

SMART BOOST & SMART CURVES EINSTELLEN:

- Sie können in diesen Modus spezielle Einstellungen vornehmen.
- Der SMART BOOST Modus ist dazu da, um die Vorheizzeit des Verdampferkopfes individuell einzustellen, bis dieser auf Temperatur ist.
- Der SMART CURVES Modus ist dazu da, um über die gesamte Zugzeit, verschiedene Leistungs- bzw. Temperaturschritte auszugeben.
- Sie können die Modi mithilfe der Feuertaste und den Einstelltasten („+“ und „-“) nach ihren Wünschen individuell konfigurieren.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:



- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.

7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Akkuzelle aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.

Externe Aufladung:

- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.
- Entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

Software aktualisieren:



- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

- Schließen Sie hierzu das USB-C Kabel an das Gerät und stecken Sie dieses in Ihren Computer.
- Folgen Sie nun den Anweisungen des Herstellers auf www.yihisxmini.com und laden Sie dort die benötigte Software im Downloadbereich herunter.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERIG, zu verwenden.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.